

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «МИФ». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.


ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru



Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

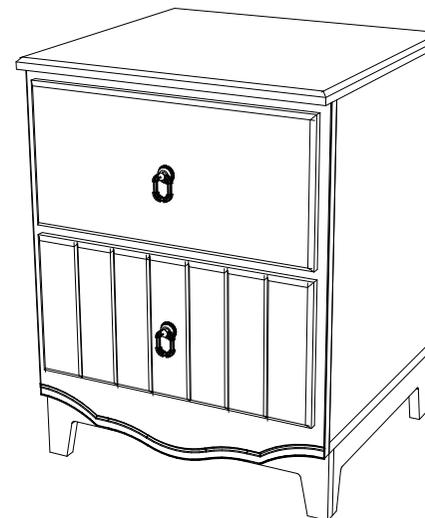

Спальный гарнитур «Вояж» Прикроватная тумба 452x596x422 (ШxВxГ)

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mif-penza@mail.ru, они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

Комплектовочная ведомость на детали

| | Наименование | Цвет деталей в комплектации | Размер, мм | | Кол-во, шт | № по схеме |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
| | | | Длина | Ширина | | |
| Упаковка № 1 | Боковина левая | Белый тисненый | 464 | 384 | 1 | 1 |
| | Боковина правая | Белый тисненый | 464 | 384 | 1 | 2 |
| | Крышка | Белый тисненый | 450 | 384 | 1 | 3 |
| | Задняя стенка ящика | Белый тисненый | 360 | 120 | 2 | 4 |
| | Боковина ящика левая | Белый тисненый | 350 | 120 | 2 | 5 |
| | Боковина ящика правая | Белый тисненый | 350 | 120 | 2 | 6 |
| | Планка | Белый тисненый | 60 | 416 | 1 | 7 |
| | Дно ящика (ЛДВП) | Белый | 370 | 344 | 2 | 8 |
| | Задняя стенка (ЛДВП) | Белый | 236 | 428 | 2 | 9 |
| Профиль соединительный для ДВП | | 418 | мм. | 1 | 17 | |
| Упаковка № 2 | Панель (МДФ) | Белое дерево | 530 | 450 | 1 | 11 |
| | Фасад ящика (МДФ) | Белое дерево | 203 | 420 | 1 | 12 |
| | Фасад ящика (МДФ) | Белое дерево | 203 | 420 | 1 | 13 |
| | Крышка (МДФ) | Шоколад | 452 | 422 | 1 | 10 |
| | Цоколь (МДФ) | Шоколад | 100 | 450 | 1 | 14 |
| | Цоколь (МДФ) | Шоколад | 100 | 368 | 1 | 15 |
| Упаковка № 3 | Фурнитура | | | | 1 | 16 |

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| Евровинт 14 шт  | Заглушка евровинта 36 шт  | Уголок 20x20 2 шт  | Шуруп 4x16 28 шт  | Подпятник 4 шт  | Гвоздь 2x20 8 шт  |
| Шток стяжки эксцентриковой 22 шт  | Стяжка эксцентриковая 22 шт  | Направляющие шариковые 350мм. 2 кмпл.  | Ручка серья 2 шт  | Ключ для евровинта 1 шт  | |

Инструкция по сборке

Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.



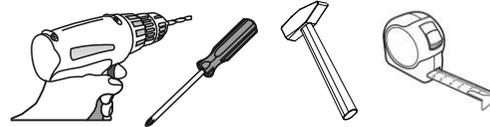


рис. 1

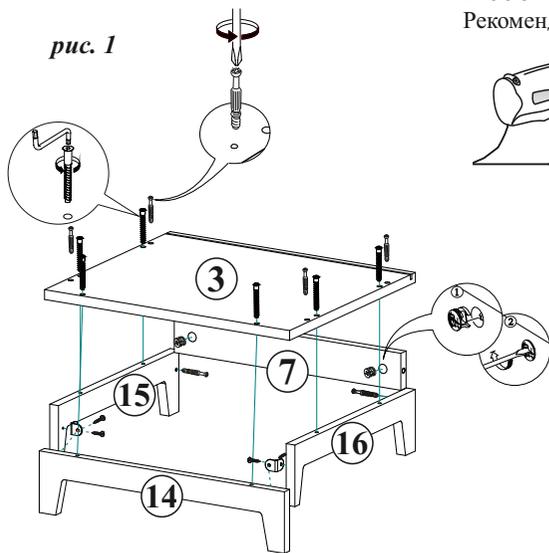

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности.
2. Скрепите Планкой 7 Цоколя 15 и 16 при помощи эксцентриковых стяжек.
3. Прикрепите Цоколя 14, 15, 16 к Крышке 3 при помощи евровинтов.
4. Установите уголки 20x20 на цоколя при помощи шурупов 4x16 для создания жесткости конструкции.
5. Вверните шток эксцентриковых стяжек в Крышку 3 *рис.1*.

рис. 2

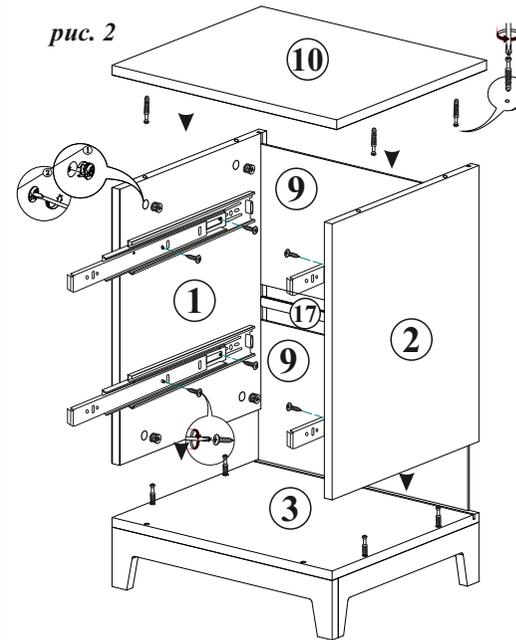

6. Установите ответные части направляющих на боковины 1 и 2 при помощи шурупов 4x16
7. Присоедините Боковины 1 и 2 к Крышке 3 и закрепите их эксцентриковой стяжкой.
8. В пазы на Крышке 3 и Боковинах 1 и 2 вставьте ДВП 9 соединив его при помощи Соед. бруса 17 *рис.2*.
9. Вверните в Крышку 10 штока эксцентриков и присоедините ее к Боковинам 1 и 2 затянув эксцентриковые стяжки.
10. Соберите ящики при помощи евровинтов и эксцентриковых стяжек как показано на *рис. 3* строго соблюдая диагональ *рис. 4*.
11. На собранные ящики при помощи шурупов 4x16 установите направляющие и ручки.
12. В Панель 11 вверните штока эксцентриковых стяжек и установите ее на каркас затянув эксцентриковые стяжки на Боковинах 1 и 2 (*рис.5*).
13. Установите ящики в корпус, прибейте подпятники к опорам.

рис. 3

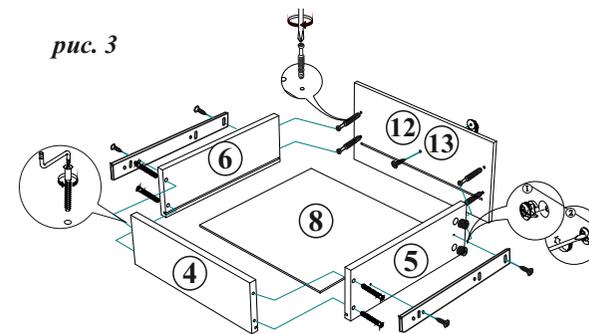


рис. 4

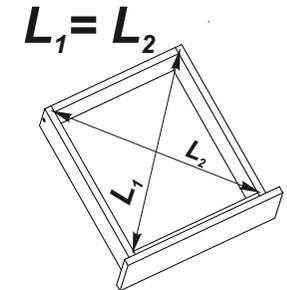


рис. 5

